ITALIANO

G6 - RICETRASMETTITORE PMR446 8 CANALI

G6 è un ricetrasmettitore PMR 446 che si può utilizzare senza licenza, in tutta Europa. Per ulteriori informazioni, consultate la tabella "Restrizioni all'uso".

Caratteristiche principali:
- Frequenze: 446.00625 ~ 446.09375
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- 8 canali
- 20 sub-canali pre-programmati per funzione Babysitter (b-) e monitoraggio (E-)
- 38 toni CTCSS
- Potenza: 500mW ERP
- Copertura fino a 4/5 km ******
- Vox incorporato regolabile su 3 livelli
- Pacco batteria 600mAh 4.8V NiMH
- Display LCD retroilluminato all'arancione
- Autonomia tipica fino a 12 ore
- Temperatura di funzionamento da -20° a +55°
- Peso: 95 gr (batterie escluse)
- Dimensioni: 108x180x28mm
- Presa accessori MC CHG: 2 pin per accessori audio / caricatore da muro

Le funzioni e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Vano batteria
Spingere la linguetta verso il basso, rimuovere il coperchio sollevandolo tramite l'apposito cavo. Inserire il pacco batteria oppure 4 batterie AAA alcaline ricaricabili.

Nota1: nel caso di sostituzione del pacco batteria si consiglia di spegnere prima il ricetrasmettitore.

Nota2: nel caso di pulizia del G6, rimuovere il pacco batteria.

****Copertura**
Prestazioni ottimali si ottengono in campo aperto. Fattori ambientali quali alture, edifici, alberi, fogliame possono diminuire la copertura. All'interno di un'automobile o di una costruzione metallica la portata si potrà ridurre.

Dotazione
- 2 ricetrasmettitori G6
- 1 foglio istruzioni
- 2 ganci per cintura
- 1 pacchetto batterie 600mAh
- 1 caricatore doppio da tavolo
- 1 adattatore da muro

ED ORA, PRONTI A COMUNICARE!

Accensione
Premere a lungo il tasto ⏻ per circa 3 secondi.

Regolazione volume
Per regolare il volume al livello ottimale, premere i tasti ▲/▼ finché si ottiene il livello desiderato.

Chiamare (trasmettere)
Tenere premuto il tasto PTT. Parlare ad una distanza di circa 4/10cm, con un tono di voce normale. Il display visualizza "Tx". Rilasciare il tasto PTT al termine della conversazione. Si riceve in ricezione (la nota rossa di fine trasmissione (Roger Beep).
Se attivata la funzione vedi paragrafo 'Roger Beep').

Ascolto (ricezione)
Al rilascio del tasto PTT la radio rimane in modalità di ascolto. La ricezione di un segnale viene indicata con la scritta *RX*.

Eliminazione del rumori di fondo/estensione copertura (Squelch)
Nel G6 il filtro per la riduzione del rumore di fondo (squelch) è sempre attivo. Per escluderlo, tenere premuto il tasto **"menu/ok"**.

Auto power save
Il dispositivo automatico di risparmio batterie consente di ridurre i consumi delle batterie fino al 50%, se la radio non riceve alcun segnale per più di 10 secondi la funzione viene attivata.
Quando il pacco batteria è scarico, l'icona ▭ viene visualizzata sul display; eccetto quando è caricato. Quando la carica è ridotta con i pacchi batteria. Se la radio è connessa a ▭ lampeggia, se è aperta, no. La prima volta che caricate il G6, consigliamo di tenerlo in carica per almeno 8/10 ore.

Press MIC/CHG
Presa caricatore esterno. Si raccomanda di caricare le batterie esclusivamente con l'apposito caricatore.
Attenzione: le batterie alcaline non possono essere ricaricate.

FUNZIONI G6

Tasti ▲/▼
1. Selezione canali
Premere una volta il tasto **"menu/ok"** e di seguito i tasti ▲/▼ per selezionare il canale desiderato. Premere **PTT** per confermare la selezione effettuata.

Canale	Frequenza	VOX
1	446.00625 MHz	OFF
2	446.01875 MHz	OFF
3	446.03125 MHz	OFF
4	446.04375 MHz	OFF
5	446.05625 MHz	OFF
6	446.06875 MHz	OFF
7	446.08125 MHz	OFF
8	446.09375 MHz	OFF

2. Attivazione dei canali
I PMR446 ha una serie di canali pre-programmati (**b-** ed **E-**) che si utilizzano nella funzione Baby-sitter.
I canali da **b1** a **b8** sono le funzioni **VOX e Out-of-range attive di default**: la radio impostata su questi canali va quindi posizionata nelle vicinanze del neonato da sorvegliare, quella invece utilizzata per ascoltare il bambino andrà impostata sui canali **E-** (da **E1** a **E8**), che non dispongono di funzione VOX.
Attinchè la funzione baby-sitter sia correttamente attivata, i due dispositivi devono essere sulla stessa frequenza (vedi tabella nel canale e stesso tono CTCSS, vedi tabella sotto).
Attenzione: se la radio posta vicino al neonato è impostata sul canale b1, quella che servirà ai genitori per ascoltare dovrà essere impostata sul canale E1.
La sensibilità del VOX nei canali b- è fissata al livello 1.

Canale	Frequenza	CTCSS	VOX	livello Out of Step	Beep toni
b1	446.00625 MHz	-	ON	L1	on off
b2	446.01875 MHz	-	ON	L1	on off
b3	446.03125 MHz	-	ON	L1	on off
b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	ON	L1	on off
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	ON	L1	on off
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	ON	L1	on off
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	ON	L1	on off
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	ON	L1	on off

3. Impostazione toni CTCSS
Per impostare i toni CTCSS, premere il tasto **"menu/ok"** e di seguito i tasti ▲/▼ per selezionare il canale desiderato. Premere **PTT** per confermare la selezione effettuata.

Canale	Frequenza	CTCSS	VOX
1	446.00625 MHz	-	OFF
2	446.01875 MHz	-	OFF
3	446.03125 MHz	-	OFF
4	446.04375 MHz	-	OFF
5	446.05625 MHz	-	OFF
6	446.06875 MHz	-	OFF
7	446.08125 MHz	-	OFF
8	446.09375 MHz	-	OFF

4. Impostazione toni CTCSS
Per impostare i toni CTCSS, premere il tasto **"menu/ok"** e di seguito i tasti ▲/▼ per selezionare il canale desiderato. Premere **PTT** per confermare la selezione effettuata.

Canale	Frequenza	CTCSS	VOX
1	446.00625 MHz	-	OFF
2	446.01875 MHz	-	OFF
3	446.03125 MHz	-	OFF
4	446.04375 MHz	-	OFF
5	446.05625 MHz	-	OFF
6	446.06875 MHz	-	OFF
7	446.08125 MHz	-	OFF
8	446.09375 MHz	-	OFF

5. Impostazione livello Out of Range
Per impostare il livello Out of Range, premere il tasto **"menu/ok"** e di seguito i tasti ▲/▼ per selezionare il canale desiderato. Premere **PTT** per confermare la selezione effettuata.

Canale	Frequenza	CTCSS	VOX	livello Out of Step	Beep toni
b1	446.00625 MHz	-	ON	L1	on off
b2	446.01875 MHz	-	ON	L1	on off
b3	446.03125 MHz	-	ON	L1	on off
b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	ON	L1	on off
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	ON	L1	on off
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	ON	L1	on off
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	ON	L1	on off
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	ON	L1	on off
E1/DEG	446.01875 MHz	192.8 Hz	OFF	-	on off

TASTO FUNZIONE "menu/ok"

Le seguenti funzioni si selezionano premendo il tasto **"menu/ok"**:
- **Funzione VOX**
- **Impostazione toni CTCSS**
- **Attivazione Dual Watch**
- **Abilitazione/disabilitazione Roger Beep**
- **Abilitazione/disabilitazione beep tastiera**
- **Impostazione canali**
- **Funzione out-of-range**

1. DW (Dual Watch)
Consente di monitorare (ascoltare) le conversazioni su 2 canali a scelta.
Per abilitare tale funzione:
1. Accendere il G6.
2. Selezionare il primo canale che si desidera monitorare tramite i tasti ▲/▼.
3. Premere ripetutamente il tasto **"menu/ok"** fino a che sul display lampeggia la scritta **'DW'**.
4. Selezionare il secondo canale che si desidera ascoltare con i tasti ▲/▼.

L'apparato monitora ora ciclicamente solo i due canali impostati fino a che non riceve un segnale. Il monitoraggio ripprenderà una volta scomparso il segnale.

Per interrompere la funzione Dual Watch, premere a scelta il tasto di accensione o **PTT**.

2. ROGER BEEP: Tonalità di conferma fine conversazione
Al rilascio del tasto **PTT**, quindi alla fine di ogni trasmissione, viene emessa una tonalità che indica al vostro interlocutore che può iniziare a parlare. Nel G6 questa funzione è attivata di default ed è indicata sul display dall'icona ♦.
Disattivazione:
1. Premere 7 volte il tasto **"menu/ok"** finché sul display compare il simbolo ♦.
2. Con i tasti ▲/▼ selezionare **"OF"**.
3. Premere il tasto **PTT** per confermare la programmazione

3. Abilitazione/disabilitazione tasti
1. Premere ripetutamente il tasto **"menu/ok"** finché sul display compare **"ON"** con l'icona 🔑 lampeggiante.
2. Premere i tasti ▲/▼ e selezionare **"oFF"**.
3. Premere il tasto ⏻ per confermare la programmazione; la tastiera è ora disabilitata.

4. Funzione Out-of-range (fuori portata)
Grazie a questa funzione, una coppia di G6 si trasmette a vicenda un codice di controllo ogni 5 secondi. Non appena questa trasmissione si interrompe ed uno dei due apparati non riceve il codice di controllo per più di volte consecutive, l'icona 📡 inizierà a lampeggiare sul display e la radio emetterà un beep.

Abilitazione/disabilitazione funzione Out-of-range
1. Accendere l'apparato.
2. Selezionare il canale desiderato.
3. Premere il tasto "menu/ok" 4 volte finché sul display compare **"oF"** e lampeggia l'icona 📡.
4. Selezionare **"ON"** o **"oF"** tramite i tasti ▲/▼ [6].
5. Confermare premendo il tasto di accensione o il **PTT**.
Ripetere la stessa procedura con l'altro apparato.

Attivazione Dispositivo Out-of-range
1. Abilitare la funzione Out-of-range seguendo la procedura descritta sopra.
2. Spegnere i due ricetrasmettitori
3. Accendeli di nuovo uno dopo l'altro e non contemporaneamente entro 5 secondi.

Tasto CALL
1. Invio segnale audio
Premendo rapidamente 2 volte il tasto PTT, il G6 invia un segnale sonoro di avviso di chiamata.

2. Attivazione funzione VOX e sensibilità
Per ottenere il miglior funzionamento della funzione VOX, è importante determinare il livello di sensibilità ottimale per attivare tale dispositivo.
Premere 3 volte il tasto **"menu/ok"**; sul display lampeggia la scritta 'VOX'. Tramite i tasti ▲/▼ selezionare uno dei 3 livelli di sensibilità a disposizione (1 è il più basso):
1 **alta sensibilità** (per ambienti non molto rumorosi e se parlate con un tono di voce basso)
2 **media sensibilità**
3 **bassa sensibilità** (per luoghi in cui il rumore di fondo è alto o se parlate con tono di voce alto)

3. Disattivazione funzione VOX
Premere ripetutamente il tasto **"menu/ok"**. Sul display lampeggia la scritta 'VOX'. Tramite i tasti ▲/▼ selezionare **'OF'** e premere il tasto **PTT**

TASTO "8/S"
1. Tasto funzione
Mantenere premuto il tasto **"8/S"** per più di 3 secondi. Il simbolo 8 indica che il tasto funzione è stato attivato. Solo i tasti **PTT** e ⏻ rimangono attivi.
Per disattivarlo, premerlo nuovamente per più di 3 secondi.

2. Illuminazione display
Alla pressione del tasto 8 e di uno dei 5 tasti frontali, il display si illumina per circa 10 secondi.

3. Funzione SCAN
SCAN esegue la scansione di tutti i canali occupati.
Si utilizza per controllare le conversazioni sugli 8 canali, prima di trasmettere. In presenza di un segnale su un canale (quindi di una conversazione), la scansione si interromperà. La scansione riprenderà dopo 5 secondi dal cessare del segnale.
Attivazione funzione SCAN
Premere i tasti **"8/S"** e **PTT**; sul display viene visualizzata la scritta **SCAN**.
Disattivazione funzione SCAN
Premere il tasto **"8/S" o PTT.**

4. Impostazione toni CTCSS
G6 può ricevere in due modalità:
a) **"traffico aperto"**: in questo caso sentirete tutte le conversazioni trasmesse sul canale selezionato.
b) **modalità di gruppo CTCSS**: i toni CTCSS funzionano come una sorta di codice di accesso e vi consentono di comunicare solo con altre persone che hanno il Vs. stesso canale e codice. La radio rimarrà silenziosa (in ricezione) elettronicamente del corretto tono CTCSS.
Procedimento per attivazione 38 toni CTCSS in RX e TX:
1. Accendere l'apparato.
2. Selezionare il canale desiderato (1 degli 8 canali) tramite i tasti ▲/▼.
3. Premere 2 volte il tasto **"menu/ok"** finché il display mostra il canale selezionato e lampeggia con l'attuale toni CTCSS lampeggiante.
4. Selezionare il toni CTCSS premendo i tasti ▲/▼.
5. Premere il tasto **PTT** per confermare la selezione.
Ora la radio trasmette e riceve utilizzando il toni CTCSS precedentemente impostato. Con altre persone con altre codice operano con lo stesso canale, ma con altro codice, **selezionare "00".**

CALL-BUTTON

1. Sending audio signal
By pressing rapidly the **PTT** button twice, your G6 will send an audio signal to other users on the same frequency.

2. VOX function and its sensitivity
To get the most out from the VOX feature you must first determine what sensitivity (noise level) is needed to activate the VOX circuit.
Push the **"menu/ok"** button for three times; **'VOX'** blinks on the display. Select the desired VOX level (1, 2, 3) by means of the **▲/▼** buttons and then press the **PTT** button.
VOX can be adjusted in 3 positions:
- **1: high sensitivity** (normal voice with no background noise)
- **2: medium sensitivity** (for slightly noisier areas)
- **3: low sensitivity** (useful in very noisy areas or if you talk loud)

To disable the VOX mode, press the **"menu/ok"** button. **'VOX'** blinks on the display. Select **'OF'** by means of the **▲/▼** buttons and then push **PTT**.

8/S" BUTTON

1. Keypad lock
Press and hold the **"8/S"** button for more than 3 seconds. The 8 icon confirms that the keypad lock is activated. Only **PTT** and ⏻ will still be active. Repeat the same procedures to unlock the keypad.

2. Display illumination
When you push ⏻ or one of the 5 controls on the front side, the display lights up for approx. 10 seconds.

3. SCAN-mode
SCAN mode also monitors the **busy channels**.
It is used to check the traffic radio on the 8 channels before transmitting and allows the unit to stop on a channel that someone is talking on. When the radio stops on a busy channel, the scan will resume after about 5 seconds.
To activate the SCAN function: Press the **"8/S"** button and you will see 'SCAN' on the display.
To deactivate it: push the **"8/S" or PTT** button.

4. CTCSS-sub-tone setting
G6 can receive in two modalities:
open traffic: in this case you will hear any communication transmitted on the selected channel;
group mode CTCSS: CTCSS tones are access keys that allow you to receive only messages coming from parties using the same channel and code. Speaker will remain muted until the correct CTCSS tone is received.
To activate 38 different CTCSS tones in RX and TX follow these steps:
1. Turn on the radio.
2. Select with the **▲/▼** buttons one of the 8 channels.
3. Press twice the **"menu/ok"** button until the display shows the selected channel with the flashing CTCSS tone.
4. Select with the **▲/▼** buttons the desired CTCSS tone.
5. To confirm the setting press **PTT**.
Now the radio transmits and receives using the programmed CTCSS tone. If you don't want to use any CTCSS tone, select **"00"**.

G6 - 8 CHANNEL PMR446 TRANSCEIVER

Congratulations on your purchase!
G6 is a PMR 446 transceiver which may be used, without license, all over Europe. Please consult the "Restrictions on the use" chapter for information regarding country specific limitations.

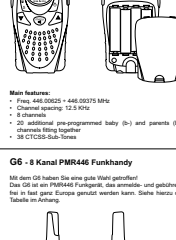

Main features:
- Freq.: 446.00625 ~ 446.09375 MHz
- Channel spacing: 12.5 KHz
- 8 channels
- 20 additional pre-programmed baby (b-) and parents (E-) channels fitting together
- 38 CTCSS-Sub-Tones
- Power: 500 mW ERP
- Coverage up to 4~5 km ******
- VOX sensitivity and delay time adjustable in 3 levels
- Battery pack: 600mAh 4.8V NiMH
- Alphanumerical backlit orange LCD Display
- Battery life up to 12 hours
- Operating temperature: -20° +55°
- Weight 95 gr (batteries excluded)
- Size 95x180x28 mm
- Jack MIC CHG: 2 pins for audio accessories, wall charger

Specifications are subject to change without notice.

Battery compartment
To open the battery compartment, hold the unit face down and unhook the battery holder in the lower part of the radio and gently slide the cover.
G6 accepts the supplied battery pack or 4AAA alkaline rechargeable batteries.

Note1: when you replace the battery pack, always switch off the radio.
Note2: when you clean the G6, remove the battery pack.

**** Coverage**
The maximum range is obtained during use in an open space. The only limitation to normal transmission range are environmental factors such as blockage caused by trees, buildings, or other obstructions. Inside a car or a metallic constructions, the range can be reduced.

Content
- 2 G6 transceivers
- 1 user guide
- 2 belt clips
- 2 Battery packs
- 1 double desktop charger
- 1 wall adaptor

LET'S COMMUNICATE!

To turn radio on/off
Hold down the ⏻ for 3 seconds.

Volume adjustment
Use the **▲/▼** buttons to adjust the volume to the desired level.

Transmission
Keep the **PTT** button pressed and speak into the unit. Hold the radio 4/10cm away from your mouth. The display shows *'TX'*. When the **PTT** is released, the radio listens for confirm to other users that your transmission has finished (Roger beep. See the paragraph).

Reception
Simply release the **PTT** button. When you receive a signal, *'RX'* is displayed.

Background noise reduction (Squelch).
In your G6 the background noise reduction device (squelch) is activated by default. Hold the **"menu/ok"** button down to deactivate it.

Automatic power save
G6 is supplied with **an automatic current economy circuit.** If the transceiver receives no signal for more than 10 seconds, the "power save function" automatically activates. **'POWER SAVER'** blinks on the display. **The battery life may increase by up to 50 %.**

When the battery pack is in need of charging, ▭ icon will be displayed: it is necessary to place the radio with its battery pack into the desktop charger.
The ▭ blinks only if the radio is turned on.
The first recharge of your G6 takes about 8/10 hours.

MIC/CHG jack
External charger jack. We recommend use of the appropriate charger only. **Attention:** alkaline batteries cannot be recharged.

G6 FUNCTIONS

▲/▼-Buttons
1. Channel selection
Press once the **"menu/ok"** button and then select the desired channel by the **▲/▼** buttons. Press **PTT** to confirm the selection.

Channel	Frequency	VOX
1	446.00625 MHz	OFF
2	446.01875 MHz	OFF
3	446.03125 MHz	OFF
4	446.04375 MHz	OFF
5	446.05625 MHz	OFF
6	446.06875 MHz	OFF
7	446.08125 MHz	OFF
8	446.09375 MHz	OFF

2. To select babymonitor channels and parent channels
The PMR has additional pre-programmed baby (**b-**) and parent (**E-**) channels fitting together.
Channels from **b1** to **b10/b8** have the VOX and Out-of-range functions **activated by default**. The radio set on these channels must be placed close to the baby, while the unit used to keep a check of the baby must be set on the **E-** (from **E1 to E10/E8**) channels, where the VOX function is deactivated.

The baby-sitter function is correctly activated only if the two devices are tuned on the same frequency (see table below and the same CTCSS tone, see the chart in the column below).
Example: if the unit close to the baby is set on channel 'b1', the other radio must be set on channel 'E1'.

For the baby monitoring channels the VOX sensitivity is fixed at **level 1.**

Ch	Frequency	CTCSS	VOX	VOX level	Out of range	Beep tones
b1	446.00625 MHz	-	ON	L1	on	off
b2	446.01875 MHz	-	ON	L1	on	off
b3	446.03125 MHz	151.4 Hz	ON	L1	on	off
b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	ON	L1	on	off
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	ON	L1	on	off
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	ON	L1	on	off
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	ON	L1	on	off
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	ON	L1	on	off
b9	446.09625 MHz	186.2 Hz	ON	L1	on	off
b10/b8	446.01875 MHz	192.8 Hz	OFF	-	on	on
E1	446.04625 MHz	-	OFF	-	on	on
E2	446.01875 MHz	-	OFF	-	on	on
E3	446.03125 MHz	151.4 Hz	OFF	-	on	on
E4	446.04375 MHz	156.7 Hz	OFF	-	on	on
E5	446.05625 MHz	162.2 Hz	OFF	-	on	on
E6	446.06875 MHz	167.9 Hz	OFF	-	on	on
E7	446.08125 MHz	173.8 Hz	OFF	-	on	on
E8	446.09375 MHz	179.9 Hz	OFF	-	on	on
E9	446.09625 MHz	186.2 Hz	OFF	-	on	on
E10/E8	446.01875 MHz	192.8 Hz	OFF	-	on	on

"Menu/ok" BUTTON
Following functions can be selected by pressing the **"menu/ok"** button:
- **VOX**
- **CTCSS Tones setting**
- **Dual Watch activation**
- **Roger Beep activation**
- **To enable/disable keypad beeps**
- **Channel setting**
- **Out of range control**

1. Dual Watch (DW)
This feature allows you to scan 2 channels of your choice. It is useful when you want to keep track of two other people.
Activation:
1. Turn the radio on.
2. Select by the **▲/▼** keys the first channel you want to monitor.
3. Press repeatedly the **"menu/ok"** button until **'DW'** blinks on the display.
4. Select the second channel to monitor by the **▲/▼**buttons.

Now the radio begins scanning between these 2 channels until activity is heard or either channel. The scanning restarts when the carrier disappears. **To stop the function,** press the **PTT** or ⏻ button.

2. ROGER BEEP: end transmission tone
When PTT is released the radio will beep to confirm to other users that your transmission has finished. This feature is enabled by default and it is displayed with the ♦ icon.
To disable the Roger Beep
1. Push the **"menu/ok"** button 7 times until the display shows the symbol ♦
2. Select **'OF'** by means of the **▲/▼** buttons
3. Confirm the selection by pushing the **PTT** button.

3. To disable the keypad beeps
1. Press repeatedly the **"menu/ok"** button until the LCD shows **"oN"** and the 🔑 blinks.
2. Select **"oF"** by means of **▲/▼** keys.
3. Push the ⏻ to confirm your selection.

4. Out-of-range control
The G6 is equipped with the "out of range" function. By setting this mode a pair of G6 transmits every 5 seconds a control code. As soon as the contact between both units is getting lost and one station doesn't receive this data control code twice consecutively, the icon 📡starts flashing in the display and you will hear a beep tone.
To enable/disable Out-range-control
1. Turn the radio on.
2. Select the desired channel.
3. Press the **"menu/ok"** button 4 times until the display shows **"oF"** and the 📡icon flashes.
4. Press the **▲/▼** buttons to select **"ON"** or **"oF"**.
5. Press **PTT** or ⏻ button to confirm your selection.
6. Repeat this operation with second device.
To activate Out-range-control
1. Enable the Out-of-Range control as mentioned above.
2. Turn both radios off.
3. Turn on **one unit after another** (not at the same time) within 5 seconds.

"Menu/ok" Taste
Folgende Funktionen können mit der Menütaste ausgewählt werden:
- **VOX**
- **CTCSS Einstellungen**
- **Zweikanalüberwachung (Dual Watch)**
- **Quittungston (Roger Beep)**
- **Tastentöne an-/ausschalten**
- **Kanaleinstellungen**
- **Außer-Reichweiten-Kontrolle**

1. Dual Watch (DW)
Diese Funktion macht es Ihnen möglich, 2 Kanäle Ihrer Wahl zu überwachen. Zum Einstellen gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie das Gê ein.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten ersten Kanal aus.
3. Drücken Sie mehrmals die „Menu" Taste bis **DW** auf dem Display blinkt.
4. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den zweiten zu überwachenden Kanal aus.

Sobald auf einem der Kanäle ein Signal anliegt, stoppt das Gê den Scanvorgang, bleibt auf dem Kanal auf Sie hören den eingehenden Signal. Sobald für längere Zeit kein Signal mehr empfangen wird, wechselt das Funkgerät wieder in den Überwachungsmodus zurück. Um die **Zweikanalüberwachung zu stoppen**, drücken Sie entweder die **PTT** oder die ⏻ Taste.

2. ROGER BEEP: Quittungston
Wenn die PTT Taste nach dem Sprechen losgelassen wird, sendet das Funkgerät einen Quittungston um den anderen Teilnehmern das Ende der Übertragung zu bestätigen. Die Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.
Quittungston ausschalten:
1. Drücken Sie die „Menu" Taste 7 Mal bis auf dem Display das Symbol ♦ zu sehen ist.
2. Wählen Sie mit der ▲/▼ Tasten **OFF** aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe durch drücken der **PTT** Taste.

3. Tastaturtöne ausschalten
1. Drücken Sie mehrmals die „Menu" Taste bis im Display **„oN"** gezeigt wird und 🔑 blinkt.
2. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten **„oF"** aus
3. Bestätigen Sie mit ⏻

4. Ausser- Reichweite- Kontrolle
Das Gê ist mit einer Außer-Reichweiten-Kontrolle ausgestattet. Wenn bei beiden Geräten diese Funktion aktiviert wird, senden die Geräte alle 30 Sekunden einen Kontroll Code. Sobald dieser Kontakt zwischen den Geräten 2mal hintereinander abbricht, das Symbol 📡beginnt zu blinken und Sie hören einen Signalton.
Ein- oder Ausschalten der Reichweitenkontrolle
1. Schalten Sie das Gê ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Kanal.
3. Drücken Sie die „Menu" Taste 4mal bis im Display **„oF"** gezeigt wird und **📡** blinkt.
4. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten **„ON"** oder **"OF"** auszuwählen.
5. Bestätigen Sie mit der PTT Taste oder der ⏻ Taste.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem zweiten Gerät.
Starten der Außer-Reichweiten-Kontrolle
1. Schalten Sie die Außer-Reichweiten-Kontrolle an wie oben beschrieben.
2. Schalten Sie beide Funkgeräte aus.
3. Schalten Sie **ein Gerät nach dem anderen** wieder an – nicht genau zur gleichen Zeit, sondern innerhalb von 5 Sekunden.

Rufsignal
Erneute Alarmtöne aussenden
Ihr Gê schickt ein Audio Signal an alle Geräte auf derselben Frequenz, indem Sie **2** mal schnell hintereinander die **PTT** Taste drücken.
Automatische Sprachsteuerung (VOX) und die Vox- Ansprechempfindlichkeit
In dieser Einstellung reagiert das Gerät auf Sprache und Geräusche und schaltet automatisch auf Senden. Damit das nicht automatisch oder etwa schon bei leisen Nebengeräuschen geschieht, hat die VOX Funktion 3 Empfindlichkeitsstufen.
Drücken Sie **3** mal die „Menu" Taste, **'VOX'** blinkt im Display. Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit (1, 2, 3) mit den **▲/▼** Tasten ein und bestätigen Sie danach die Einstellung mit der PTT Taste.
1 **hohe Empfindlichkeit – normale Sprechlautstärke ohne Hintergrundgeräusche**
2 **mittlere Empfindlichkeit – für etwas lautere Umgebungen**
3 **geringe Empfindlichkeit – nützlich in lauten Umgebungen oder wenn Sie laut sprechen müssen**
Um VOX auszuschalten, drücken Sie die „Menu" Taste, **'VOX'** blinkt im Display. Wählen Sie mit **▲/▼ „OFF"** aus und bestätigen Sie die Einstellung mit der **PTT** Taste.

8/S" Taste
1.Tastensperre
Halten Sie die **8/S** Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt. Das 8 Symbol bestätigt, dass die Tastensperre aktiv ist. Die PTT Taste sowie ⏻ können weiterhin von der Tastatur benutzt werden. Wiederholen Sie den Vorgang um die Tasten zu entsperren.

2. Hintergrundbeleuchtung
Wenn Sie ⏻ oder eine der 5 Kontrolltasten auf der Vorderseite drücken, leuchtet das Display für ca. 10 Sekunden auf.

3. SCAN-Modus (Suchlauf)
Der SCAN Modus überwacht alle Kanäle nacheinander, ob sie besetzt sind. Diese Funktion wird benutzt, um freie oder belegte Kanäle zu überwachen. Wenn Funkverkehr entdeckt wird stoppt der Suchlauf stoppt automatisch auf dem jeweils gerade belegten Kanal. Nach max. 5 Sekunden Mithören auf dem aktiven Kanal wird der automatische Suchlauf fortgesetzt, wenn nicht von Hand der Suchlauf gestoppt wird.
Starten des Suchlaufs:
Drücken Sie die **"8/S"** Taste. Danach sehen Sie „SCAN" auf dem Display.
Stoppen des Scanvorgangs:
Drücken Sie **"8/S"** oder kurz die **PTT** Taste.

4. CTCSS-Code Einstellung
Das G6 kann Funkverkehr auf 2 Arten empfangen:
offener Funkverkehr: in diesem Fall können Sie alles hören, was in dem ausgewählten Kanal gesendet wird.
gleichmäßiger Gruppen-CTCSS-Funkverkehr: CTCSS Codes arbeiten wie Zugangscodes, die unterschiedlich sind. dabei sind die Codierungen nach dem Standard CTCSS-Systems. Der **„Gruppenschluss"** ist so eingestellt, dass Sie keinen erlauben nur die Nachrichten zu hören, die von ihren Gruppenmitgliedern gesendet werden. Wählen Kanal und CTCSS Code benutzen. Der Lautsprecher bleibt solange stumm bis der korrekte CTCSS Code empfangen wird.
So stellen Sie einen der 38 verschiedenen CTCSS Codes ein:
- Schalten Sie das Gê ein.
- Wählen Sie mit **▲/▼** einen der 8 Kanäle aus.
- Drücken Sie 2 mal die „Menu" Taste bis im Display den gewählten Kanal mit einem aufleuchtenden CTCSS Code erscheint.
- Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten CTCSS Code aus.
- Bestätigen Sie mit der **PTT** Taste.

Ab jetzt sendet und empfängt das Gerät mit dem eingestellten CTCSS Code. Wenn Sie keine Kodierung mehr benutzen möchten, stellen Sie „00" ein.

G6 - 8 Kanal PMR446 Funkhandy

Mit dem G6 haben Sie eine gute Wahl getroffen!
Das G6 ist ein PMR446 Funkgerät, das anmelde- und gebührenfrei in fast ganz Europa genutzt werden kann. Siehe hierzu die Tabelle im Anhang.

Technische Daten:
- Frequenz: 446.00625 ~ 446.09375 MHz
- Kanalraster 12,5 KHz
- 8 Kanäle
- 20 voreingestellte Babyüberwachungs- und Elternkanäle
- 38 CTCSS Kodierungstöne
- Sendeleistung: 500 mW ERP
- Reichweite bis zu 5 km
- VOX-Empfindlichkeit und Umschaltzeit in 3 Stufen einstellbar
- Batteriepack: 600mAh 4,8V NiMH
- Alphanumerisches LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Betriebsdauer bis zu 12 Stunden
- Betriebstemperatur -20°C bis + 55°C
- Gewicht: 95 Gramm (ohne Batterien)
- Abmessungen: 58 x 180 x 28 mm
- Anschlussbuchse: Duosteckер für Audio Zubehör und Steckerlader

Technische Daten können ohne weitere Ankündigung geändert werden.

Einlegen der Batterien
Um das Batteriefach zu öffnen, muss die Batterieüberwiegelung gelöst und der Deckel angehoben und abgezogen werden.
In das G6 können der mitgelieferte Akkupack oder 4 AAA Batterien/Akkus eingesetzt werden.
Hinweise: Wenn Sie den Akkupack ersetzen, schalten Sie das Funkgerät vorher unbedingt aus.
Wenn Sie das G6 reinigen, müssen Sie vorher den Akkupack entfernen.

Ladehweise
Die maximale Reichweite kann in offenem Gelände erreicht werden. Befinden Sie sich innerhalb eines Gebäudes/Umgebung mit viel Stahl oder in einem PKW, muss mit einer Reichweitenverringerung gerechnet werden.

Lieferumfang:
- 2 Funkgeräte G6
- 1 Anleitung
- 2 Gürtelclips
- 2 Akkupacks 600 mAh
- 1 Doppelladegerät
- 1 Steckerlader

So funktioniert das G6!

Ein-/Ausschalten
Halten Sie ⏻ für 3 Sekunden gedrückt.

Lautstärkeregelung
Benutzen Sie die ▲/▼ Tasten, um die Lautstärke einzustellen.

Senden
Halten Sie die PTT Taste gedrückt und sprechen Sie mit normaler Sprachlautstärke in einem Abstand von ca. 4-10 cm in das Mikrofon. Auf dem Display wird dann **„TX"** angezeigt. Sobald Sie die **PTT** Taste loslassen, beendigt der Roger Beep Ton, das Gerät empfängt wieder. (Um den Beep Ton Ein-/Ausschaltung auszuschalten siehe Abschnitt **Tastentöne**).

Empfangen
Wenn Sie die Sendetaste (PTT) loslassen, schaltet das G6 in den Empfangsbetrieb um. Sobald Sie ein Signal empfangen, erscheint im Display **„RX"**.

Rauschunterdrückung (Squelch)
Das G6 besitzt eine automatische Rauschunterdrückung, die durch Drücken der **"menu/ok"** deaktiviert werden kann.

Energiesparmodus
Wenn das G6 mehr als 10 Sekunden kein Signal empfängt, aktiviert sich die Energiesparfunktion automatisch. Auf dem Display blinkt dann **„Power Saver"**. Die Laufzeit der Batterien erhöht sich dadurch um bis zu 50%.
Wenn der Akku geladen werden muss, erscheint auf dem Display ein Batteriesymbol ▭. Wenn ist es nötig, das Funkgerät zum Akkupack zu laden, entweder im Standlader oder mit dem Steckerlader.
Stufe 1 eingestellt ist nur der Empfang des normalen Funkgerät.
Der erste Ladevorgang des G6 dauert ca. 8-10 Stunden.

Mikrofon-/Ladebuchse
Anschlussmöglichkeit für ein geeignetes Ladegerät. Damit können die Gerät befindlichen Akkus geladen werden. Bei normalen Batterien Sie dazu nur die Original Ladegerät benutzen.
Achtung: Versuchen Sie niemals, Alkali-Batterien zu laden!

FUNCIONES G6

Teclas ▲/▼
1. Selección de canal
Pulse una vez la tecla **"menu/ok"** y seleccione el canal deseado con las teclas **▲/▼**. Pulse **PTT** para confirmar la selección.

Canal	Frecuencia	VOX
1	446.00625 MHz	OFF
2	446.01875 MHz	OFF
3	446.03125 MHz	OFF
4	446.04375 MHz	OFF
5	446.05625 MHz	OFF

NEDERLANDS

G6 - 8 KANAAL PMR446 ZENDONTVANGER

Gefeliciteerd met uw aankoop!
G6 is een PMR 446 zendontvanger die zonder licentie in heel Europa kan worden gebruikt. Raadpleeg de tabellen "Gebruiksbeperkingen" voor informatie betreffende landspecifieke beperkingen.

Hoofdkenmerken:
- Freq. 446.00625 ~ 446.09375 MHz
- Kanaalraster: 12.5 KHz
- 8 kanalen
- 20 extra voorgeprogrammeerde baby (b-) en ouders (E-) kanalen die bij elkaar passen
- 38 CTCSS-Subtonen
- Vermogen: 500 mW ERP

- Dekking tot 4+5 km **
- VOX-gevoeligheid en vertragingstijd aanpasbaar op 3 niveaus
- Batterij: 600mAh 4.8V NiMH
- Alfanumeriek backlit LCD-scherm
- Batterijbewaking: tot 12 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20° +55°
- Gewicht:95 gr (batterijen niet inbegrepen)
- Grootte 58x160x28 mm
- Jack MIC CHG: 2 pinnen voor audio-accessoires, muurplader

De specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Batterijvak
Om het batterijvak te openen, houd de eenheid met de voorkant naar beneden en maak de batterijhouder los in het onderste deel van de radio en schuif het deksel zachtjes.
De G6 accepteert de bijgeleverde batterij of 4AAA alkaline herlaadbare batterijen.

Opmerking 1: wanneer u de batterij vervangt, schakel de radio altijd uit.
Opmerking 1: wanneer u de G6 reinigt, verwijder de batterij.

**** Dekking**
Het maximum bereik wordt verkregen bij gebruik in een open ruimte.
De enige beperkingen voor het maximum mogelijk bereik zijn milieufactoren zoals het blokkeren door bomen, gebouwen of andere obstructies. Binnenin een auto of een metalen constructie kan het bereik gereduceerd zijn.

Inhoud
- 2 G6 zendontvangers
- 1 gebruikershandleiding
- 2 riemclips
- 2 600mAh batterijen
- 1 dubbele desktoplader
- 1 muuradaptor

LATEN WE COMMUNICEREN

Om de radio in/uit te schakelen
Houd de ⏻ gedurende 3 seconden ingedrukt.

Volumeregeling
Gebruik de knoppen▲/▼ om het volume naar het gewenste niveau te brengen.

Transmissie
Houd de **PTT** -knop ingedrukt en spreek in de eenheid. Houd de radio op een afstand van 4/10 cm van de mond. Het scherm geeft "**TX**" weer. Wanneer de **PTT** wordt losgelaten, piept de radio om De andere gebruikers te bevestigen dat uw transmissie beëindigd is (Roger-pieptoon. Zie de paragraaf).

Ontvangst
Laat gewoon de **PTT** -knop los. Wanneer u een signaal ontvangt, wordt "**RX**" weergegeven.

Ruisonderdrukker.
In uw G6 is de ruisonderdrukker standaard geactiveerd. Houd de knop "**Menu/◙**" ingedrukt om deze te deactiveren.

Automatische energiebesparing
De G6 is uitgerust met **een automatisch stroombesparingscircuit.** Als de zendontvanger gedurende meer dan 10 seconden geen signaal ontvangt, wordt de energiebesparingsfunctie automatisch geactiveerd. "**ENERGIESBESPARING**" knippert op het scherm. **De batterijlevensduur kan met tot 50% stijgen.**

Wanneer het pictogram "batterij moet worden opgeladen" ⊏ wordt weergegeven: is het nodig om de radio met batterij in de desktoplader te plaatsen.
Oog:knippert alleen als de radio ingeschakeld is.
De eerste herlaadbeurt van uw G6 duurt ongeveer 8/10 uur.

MIC/CHG aansluiting
Aansluiting voor externe lader We bevelen enkel het gebruik van de geschikte lader On. **Opgepast:** alkaline batterijen kunnen niet worden herladen.

G6 FUNCTIES

▲/▼-Knoppen
1. Kanaalselectie
Druk eenmaal op de "**menu/◙**" -knop en selecteer vervolgens het gewenste kanaal via de knoppen **▲/▼**. Druk op **PTT** om de selectie te bevestigen.

Kanaal	Frequentie	VOX
1	446.00625 MHz	Off
2	446.01875 MHz	Off
3	446.03125 MHz	Off
4	446.04375 MHz	Off
5	446.05625 MHz	Off
6	446.06875 MHz	Off
7	446.08125 MHz	Off
8	446.09375 MHz	Off

2. Om de babymonitor-kanalen en ouders-kanalen te selecteren
De PMR heeft extra baby (**b-**) en ouders (**E-**) -kanalen die bij elkaar passen.
De kanalen van **b1** tot **b10/b8** hebben de functies VOX en Buiten bereik **standaard geactiveerd** de radio-ingestelld op deze kanalen moet dicht bij de baby worden geplaatst, terwijl de eenheid die gebruikt wordt om de baby te controleren, ingesteld moet zijn op de kanalen **E- (van E1 tot E10/E8)**, waar de VOX-functie gedeactiveerd is.

De babyall-functie is enkel correct geactiveerd als de twee zendontvangers op dezelfde frequentie ingesteld zijn (hetzelfde kanaal en dezelfde CTCSS toon, zie de tabel hieronder).
Bijvoorbeeld: Indien de radio dicht bij de baby ingesteld is op kanaal 'b1', moet de andere radio ingesteld zijn op kanaal 'E1'.

Voor de babycontrole-kanalen moet de VOX-gevoeligheid ingesteld zijn op **niveau 1**.

Kan.	Frequentie	CTCSS	VOX	VOX niveau	Buiten bereik	Piep tonen
b1	446.00625 MHz	Piep	On	L1	On	Off

b2	446.01875 MHz	On	L1	On	Off
b3	446.03125 MHz	151.4 Hz	On	L1	On	Off
b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	On	L1	On	Off
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	On	L1	On	Off
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	On	L1	On	Off
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	On	L1	On	Off
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	On	L1	On	Off
b10/b9	446.04625 MHz	192.8 Hz	On	L1	On	Off
E1	446.00625 MHz	-	Off	-	On	On
E2	446.01875 MHz	-	Off	-	On	On
E3	446.03125 MHz	151.4 Hz	Off	-	On	On
E4	446.04375 MHz	156.7 Hz	Off	-	On	On
E5	446.05625 MHz	162.2 Hz	Off	-	On	On
E6	446.06875 MHz	167.9 Hz	Off	-	On	On
E7	446.08125 MHz	173.8 Hz	Off	-	On	On
E8	446.09375 MHz	179.9 Hz	Off	-	On	On
E9	446.06625 MHz	186.2 Hz	Off	-	On	On
E10/E0	446.01875 MHz	192.8 Hz	Off	-	On	On

"Menu/◙" -KNOP
De volgende functies kunnen worden geselecteerd door op de knop "**menu/◙**" te drukken:
- **VOX**
- **CTCSS Tonen instellen**
- **Dubbele bewaking activeren**
- **Roger-pieptoon activeren**
- **Pieptonen voor toetsenblok inluitschakelen**
- **Kanaal instellen:**
- **Buiten bereik controleren**

1. Dubbele bewaking (DW)
Via deze functie kunt u twee kanalen naar keuze scannen. Dit is nuttig indien u twee personen wilt volgen.
Activatie:
1. Schakel de radio in.
2. Selecteer met behulp van de toetsen **▲**/**▼** het eerste kanaal dat u wilt checken.
3. Druk herhaaldelijk op de knop "**menu/◙**" tot "**DW**" knippert op het scherm.
4. Selecteer het tweede te checken kanaal via de knoppen **▲/▼**.

De radio begint nu deze 2 kanalen te scannen tot activiteit wordt gehoord op één van de kanalen. Het scannen herbegint wanneer de carrier verdwijnt.
Om de functie te stoppen, druk op de **PTT** of ◔ knop.

2. ROGER-pieptoon: einde transmissie-toon
Wanneer de PTT wordt losgelaten, piept de radio om De andere gebruikers te bevestigen dat uw transmissie beëindigd is. Deze functie is standaard geactiveerd en wordt weergegeven met het pictogram ♦.
Om de Roger-pieptoon te deactiveren
1. Druk op de "**menu/◙**" -knop 7 maal tot het scherm het symbool weergeeft ♦.
2. Selecteer "**Of**" via de knoppen **▲/▼**
3. Bevestig de selectie door te drukken op de knop **PTT**.

3. Om de pieptonen voor het toetsenblok off te schakelen
1. Druk herhaaldelijk op de knop "**menu/◙**" tot het LCD"**On**" weergeeft en de **↙** knippert.
2. Selecteer "**Of**" via de knoppen **▲/▼**.
3. Druk op ◔ om uw selectie te bevestigen.

4. Functie Buiten bereik
De G6 is uitgerust met de functie "Buiten bereik". Door deze modus in te stellen, kan een paar G6-toestellen elke 30 seconden een gegevenscontrolecode uitzenden. Zodra het contact tussen de beide eenheden verloren is en één eenheid deze gegevenscontrolecode teweemaal achter elkaar niet ontvangt, begint het pictogram **␀** op het scherm te knipperen en hoort u een pieptoon.
Om de functie 'Buiten bereik' off te schakelen
1. Schakel de radio in.
2. Selecteer het gewenste kanaal..
3. Druk viermaal op de knop "**menu/◙**" tot het scherm "**Of**" weergeeft en het pictogram **␀** knippert.
4. Druk op de knoppen **▲/▼** om "**On**" of "**Of**" te selecteren.
5. Druk op de **PTT** of ◔ -knop om uw selectie te bevestigen.

6. Herhaal deze bewerking met de tweede eenheid.
Om de functie 'Buiten bereik' te activeren
1. Activeer de functie 'Buiten bereik' zoals hierboven vermeld.
2. Schakel de beide radio's off.
3. Schakel **de one eenheid na de andere in** (niet tegelijkertijd) binnen de 5 seconden.

OPROEP-KNOP

1. Verzenden van een audiosignaal
Door snel tweemaal de knop **PTT** in te drukken, zal uw G6 een audiosignaal zenden naar andere gebruikers op dezelfde frequentie.

2. VOX-functie en zijn gevoeligheid
Om het maximum te halen off de VOX-functie, moet u eerst bepalen welke gevoeligheid (gebuitenniveau) nodig is om het VOC-circuit te activeren.
Druk driemaal op de knop "**menu/◙**". '**VOX**' knippert op het scherm. Selecteer het gewenste VOX-niveau (1, 2, 3) via de knoppen **▲/▼** en druk op de knop **PTT**.
VOX kan in drie positties worden ingesteld:
- 1: **hoge gevoeligheid** (normale stem met geen achtergrondruis)
- 2: **gemiddelde gevoeligheid** (voor iets luidere gebieden)
- 3: **lage gevoeligheid** (nuttig in zeer luide gebieden of als u luid praat)

Om de VOX-modus off te schakelen, druk op de knop "**menu/◙**". '**VOX**' knippert op het scherm. Selecteer "**Of**" via de knoppen **▲/▼** en druk vervolgens op **PTT**.

&/S* -KNOP

1. Toetsenblokvergrendeling
Druk en houd de knop "**&/S**" gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt. Het pictogram **␀** verschijnt dat de toetsenblokvergrendeling geactiveerd is. Enkel **PTT** en ◔ zullen nog actief zijn. Herhaal dezelfde procedure om het toetsenblok te ontgrendelen.

2. Schermverlichting
Wanneer u drukt op ◔ of een van de 5 knoppen On de voorkant, brandt de schermverlichting gedurende ongev. 10 seconden.

3. SCAN-modus
De SCAN-modus controleert de **drukke kanalen**.
Deze wordt gebruikt om het radioverkeer te controleren op de 8 kanalen voor het uitzenden en laat de eenheid stoppen op een kanaal waarop iemand On het praten is. Wanneer de radio stopt op een druk kanaal, zal de scan herstarten na ongeveer 5 seconden.
Om de SCAN-functie te activeren: Druk op de knop "**&/S**" en SCAN' verschijnt op het scherm.
Om dit te deactiveren: druk op de knop "**&/S**" of **PTT**.

4. CTCSS-subtoon instellen
G6 kan In twee modaliteiten ontvangen:
open verkeer: in dit geval zult u alle communicatie horen die wordt uitgezonden op het geselecteerde kanaal.
groepsdus CTCSS: CTCSS tonen zijn loesgansleutels waarmee u enkel berichten kunt ontvangen van personen die hetzelfde kanaal en code gebruiken. De spreker blijft gedempt tot de correcte CTCSS toon ontvangen is.
Om 38 verschillende CTCSS tonen in RX en TX te ontvangen, volg deze stappen:
1. Schakel de radio in.
2. Selecteer via de knoppen **▲/▼** één van de 8 kanalen.
3. Druk tweemaal op de knop "**menu/◙**" tot het scherm het geselecteerde kanaal weergeeft met de knipperende CTCSS toon
4. Selecteer via de knoppen **▲/▼** de gewenste CTCSS toon.
5. Om de installing te bevestigen, druk op **PTT**.
De radio zendt nu off en ontvangt via de geprogrammeerde CTCSS toon. Indien u geen CTCSS toon will gebruiken, selecteer "**00**".

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

G6 - ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ PMR446 8 ΚΑΝΑΛΙΑ

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!
Ο G6 είναι ένας πομποδέκτης PMR 446 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, σε όλη την Ευρώπη. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Περιορισμοί στη χρήση" για τους ειδικούς περιορισμούς στις χώρες.

Κύρια χαρακτηριστικά:
- Συχν. 446.00625 ~ 446.09375 MHz
- Βήμα διαύλου 12.5 KHz
- 8 κανάλια
- 20 επιπρόσθετα προγραμματισένα κανάλια baby (b-) και parent (E-) που συνδέονται μεταξύ τους
- 38 CTCSS υπότονοι
- Ισχύς: 500 mW ERP

- Εμβέλεια 4+5 km **
- ευαισθησία VOX και καθυστέρηση ρυθμιζόμενες σε 3 επίπεδα
- Πακ μπαταριών: 600mAh 4.8V NiMH
- Αλφαριθμητική φωτιζόμενη οθόνη LCD
- Αυτονομία μέχρι 12 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C +55°C
- Βάρος:95 gr (εξαιρούνται οι μπαταρίες)
- Μέγεθος 58x160x28 mm
- Υποδοχή MIC CHG: 2 pin για αξεσουάρ, επιτοίχιο φορτιστή

Όλες οι προδιαγραφές δύνανται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Τοποθέτηση μπαταριών
Για να ανοίξετε το προστατευτικό κάλυμμα των μπαταριών, κρατήστε τον πομποδέκτη με την πρόσοψη προς τα κάτω, και σύρετε απαλά το κάλυμμα της μπαταρίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος.Ο G6 δέχεται πακ μπαταριών ή 4ΑΑΑ επαναφορτιζόμενες ή αλκαλικές μπαταρίες.

Σημείωση1: όταν αντικαθιστάτε το πακ μπαταριών, να έχετε πάντα κλειστό τον πομποδέκτη.
Σημείωση2: όταν τον καθαρίζετε, να αφαιρείτε το πακ μπαταριών.

**** Εμβέλεια**
Η μέγιστη εμβέλεια επιτυγχάνεται κατά την επικοινωνία σε ανοικτό χώρο χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια. Η εμβέλεια περιορίζεται στα περιβαλλοντικα κίρια, δντρα και κάθε είδους εμπόδιο. Επίσης, μέσα στο αυτοκίνητο ή από μεταλλικές κατασκευές.

Περιεχόμενα
- 2 πομποδέκτες G6
- 1 εγχειρίδιο χρήστης
- 2 κλιπ ζώνης
- 2 πακ μπαταριών 600mAh
- 1 διπλός επιτραπέζιος φορτιστής
- 1 συνάπτοντας τοίχου

ΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ!

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του πομποδέκτη
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ για 3 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση έντασης φωνής
Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο φωνής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲/▼**.

Εκπομπή
Πάτητε το πλήκτρο **PTT** και μιλήστε στον πομποδέκτη. Κρατήστε τον πομποδέκτη σε απόσταση από 4 έως 10εκατοστά το στόμα σας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**TX**". Όταν ελευθερώσετε το **PTT**, ο πομποδέκτης ακούγεται έναν δεύτερο ήχο (μπιπ) ενημερώνοντας τους άλλους χρήστες ότι η εκπομπή σας ολοκληρώθηκε (θα παράξουμε Roger beep).

Λήψη
Απλά απελευθερώστε το πλήκτρο **PTT**. Όταν λαμβάνετε κάποιο σήμα στην οθόνη, εμφανίζεται η ένδειξη "**RX**".

Μείωση θορύβου υποβάθρου (Squelch).
Στο πομποδέκτη G6 οι μηχανισμός μείωσης θορύβου υποβάθρου (squelch) ενεργοποιείται αυτόματα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "**menu/◙**" για να απενεργοποιηθεί.

Αυτόματη εξοικονόμηση ισχύος
Ο πομποδέκτης G6 είναι εξοπλισμένος με ένα **αυτόματο κύκλωμα εξοικονόμησης ισχύος**. Εάν ο πομποδέκτης δεν λαμβάνει σήμα για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται αυτόματα η " λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος". Η ένδειξη "*POWER SAVER*" εμφανίζεται στην οθόνη. **Η αυτονομία της μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 50 %.Όταν το πακ μπαταριών χρειάζεται φόρτιση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη σε τότε είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τον πομποδέκτη με το πακ μπαταριών στον επιτραπέζιο φορτιστή.** Η ένδειξη **⊏** αναβοσβήνει μόνο εάν ο πομποδέκτης είναι ενεργοποιημένος.Η πρώτη επαναφόρτιση του G6 διαρκεί από 8 έως 10 ώρες.

Υποδοχή MIC/CHG
Εξυπηρετή υποδοχή για φορτιστή. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο φορτιστή. **Προσοχή**: οι αλκαλικές μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ G6

Πλήκτρα ▲/▼-
1. Επιλογή καναλιού
Πάτητε μία φορά το πλήκτρο "**menu/◙**" και μετά επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι με τα πλήκτρα **▲/▼**. Πάτητε το **PTT** για επιβεβαίωση της επιλογής.

Channel	Frequency	VOX
1	446.00625 MHz	OFF
2	446.01875 MHz	OFF
3	446.03125 MHz	OFF
4	446.04375 MHz	OFF
5	446.05625 MHz	OFF
6	446.06875 MHz	OFF
7	446.08125 MHz	OFF
8	446.09375 MHz	OFF

2. Επιλογή των καναλιών παρακολούθησης παιδικού και γονέα
Ο πομποδέκτης έχει επίσης προγραμματισένα παιδικά (b-) και γονικά (**E-**) κανάλια που επικοινωνούν μεταξύ τους.
Τα κανάλια από **b1** έως **b10/b8 έχουν τις λειτουργίες VOX και Εκτός-εμβέλειας (Out-of-range)**, **οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα**: όταν ρυθμιστεί ο πομποδέκτης σε αυτά τα κανάλια πρέπει να βρίσκεται κοντά στο μωρό, ενώ όταν ο πομποδέκτης χρησιμοποιείται για να ελέγχει το μωρό πρέπει να είναι ρυθμισμένος στα **E- (στα E1 έως E10/E8)** όπου η λειτουργία VOX είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία baby-sitter *ενεργοποιείται σωστά μόνο εάν οι δύο πομποδέκτες ακούγονται στην ίδια συχνότητα (δύο κανάλι και ίδιος υπότονος CTCSS, βλ. τον παρακάτω πίνακα).*
Παράδειγμα: εάν ο πομποδέκτης που βρίσκεται κοντά στο μωρό έχει ρυθμιστεί στο κανάλι 'b1', ο άλλος πρέπει να ρυθμιστεί στο κανάλι 'E1'.
Στα κανάλια παρακολούθησης παιδιού, η ευαισθησία του VOX έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο 1.

Ch.	Frequency	CTCSS	VOX	VOX level	Out of range	Beep tones
b1	446.00625 MHz	Beep	ON	L1	on	off
b2	446.01875 MHz	-	ON	L1	on	off
b3	446.03125 MHz	151.4 Hz	ON	L1	on	off

b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	ON	L1	on	off
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	ON	L1	on	off
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	ON	L1	on	off
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	ON	L1	on	off
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	ON	L1	on	off
b9	446.06625 MHz	186.2 Hz	ON	L1	on	off
b10/b0	446.01875 MHz	192.8 Hz	ON	L1	on	off
E1	446.00625 MHz	-	OFF	-	on	on
E2	446.01875 MHz	-	OFF	-	on	on
E3	446.03125 MHz	151.4 Hz	OFF	-	on	on
E4	446.04375 MHz	156.7 Hz	OFF	-	on	on
E5	446.05625 MHz	162.2 Hz	OFF	-	on	on
E6	446.06875 MHz	167.9 Hz	OFF	-	on	on
E7	446.08125 MHz	173.8 Hz	OFF	-	on	on
E8	446.09375 MHz	179.9 Hz	OFF	-	on	on
E9	446.06625 MHz	186.2 Hz	OFF	-	on	on
E10/E0	446.01875 MHz	192.8 Hz	OFF	-	on	on

ΠΛΗΚΤΡΟ "Menu/◙"
Οι επόμενες λειτουργίες επιλέγονται από το πλήκτρο "**menu/◙**" :
- **VOX**
- **Ρυθμίσεις υποτόνων CTCSS**
- **Ενεργοποίηση Dual Watch**
- **Ενεργοποίηση Roger Beep**
- **Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου**
- **Εκτός-εμβέλειας**

1. Dual Watch (DW)
Σας επιτρέπει να σαρώνετε 2 κανάλια της επιλογής σας. Είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ακούσετε δύο άλλους χρήστες.
Ενεργοποίηση:
1. Ενεργοποιήστε τον πομποδέκτη.
2. Επιλέξτε με τα πλήκτρα **▲/▼** το πρώτο κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε.
3. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο "**menu/◙**" μέχρι να αναβοσβήσει στην οθόνη η ένδειξη "**DW**".
4. Επιλέξτε το δεύτερο κανάλι παρακολούθησης με τα πλήκτρα **▲/▼**.

Τώρα ο πομποδέκτης ξεκινάει την σάρωση στα 2 αυτά κανάλια μέχρι να υπάρξει κάποια δραστηριότητα σε ένα από αυτά. Η σάρωση αρχίζει πάλι όταν εξαφανιστεί το σήμα.
Για να σταματήσετε την λειτουργία, πιέστε το **PTT** ή το πλήκτρο ◔.

2. ROGER BEEP: τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης εκπομπής
Όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο PTT, ο πομποδέκτης εκπέμπει ένα τόνο επιβεβαίωσης (μπιπ) ενημερώνοντας τους υπόλοιπους χρήστες ότι η εκπομπή σας ολοκληρώθηκε. Αυτή η λειτουργία είναι προεπιλεγμένη και εμφανίζεται στην οθόνη με την ένδειξη ♦.
Για απενεργοποίηση του Roger Beep
1. Πιέστε το πλήκτρο "**menu/◙**" 7 φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ♦.
2. Επιλέξτε "**Of**" με τα πλήκτρα **▲/▼**
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας το πλήκτρο **PTT**.

3. Για απενεργοποίηση των ήχων πληκτρολογίου
1. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο "**menu/◙**" μέχρι να εναβοσβήσει στην οθόνη η ένδειξη **↙** με την επιλογή στη "**ON**".
2. Επιλέξτε "**oF**" με τα πλήκτρα **▲/▼**.
3. Πιέστε το ◔ για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

4. Έλεγχος εκτός-εμβέλειας
Ο πομποδέκτης G6 είναι εξοπλισμένος με την λειτουργία "εκτός-εμβέλειας". Ρυθμίζοντας αυτήν την λειτουργία, ένα ζευγάρι πομποδεκτών G6 εκπέμπει κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα κώδικα δεδομένων. Εάν χαθεί η επαφή μεταξύ των δύο πομποδεκτών και ο ένας σταθμός δεν λάβει αυτά τον κώδικα δεδομένων για δύο φορές συνεχόμενα, τότε στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **␀** και θα ακούσετε έναν ήχο (μπιπ).
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας "εκτός-εμβέλειας"
1. Ενεργοποιήστε τον πομποδέκτη.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.
3. Πιέστε το πλήκτρο "**menu/◙**" 4 φορές μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη **␀**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **▲/▼** για να επιλέξετε **"ON"** ή **"OF"**.
5. Πιέστε το πλήκτρο **PTT** ή το πλήκτρο ◔ για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

6. Επαναλάβετε αυτή την διαδικασία με τον δεύτερο πομποδέκτη.
Ενεργοποίηση λειτουργίας "εκτός-εμβέλειας"
1. Ενεργοποιήστε την λειτουργία "εκτός-εμβέλειας" όπως προαναφέρθηκε.
2. Απενεργοποιήστε και τους δύο πομποδέκτες.
3. Ενεργοποιήστε **τον ένα μετά τον άλλον πομποδέκτη** (όχι την ίδια στιγμή) μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

ΠΛΗΚΤΡΟ CALL
1. Στάνταρς ακουστικό σήματα
Πιέζοντας χρήσιμα δύο φορές το πλήκτρο **PTT**, ο πομποδέκτης G6 θα στείλει ένα ακουστικό σήμα στους άλλους χρήστες στην **ίδια** συχνότητα.

2. Λειτουργία VOX και η ευαισθησία της
Για να επιμεριστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από την λειτουργία VOX, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε την ευαισθησία (επίπεδο θορύβου) που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί το VOX.
Πιέστε το πλήκτρο "**menu/◙**" 3 φορές. Η ένδειξη '**VOX**' αναβοσβήνει στην οθόνη, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο VOX (1,2,3) με τα πλήκτρα **▲/▼** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **PTT**.
Το VOX μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 επίπεδα:
- **1: υψηλή ευαισθησία** (κανονική φωνή, χωρίς θόρυβο υποβάθρου)
- **2: μέτρια ευαισθησία** (για μικρούς θορύβους)
- **3: χαμηλή ευαισθησία** (χρήσιμο για περιοχές με πολύ θόρυβο ή εάν μιλάτε δυνατά)

Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία VOX, πιέστε το πλήκτρο "**menu/◙**" **μέχρι** να αναβοσβήσει στην οθόνη η ένδειξη '**VOX**'. Επιλέξτε "**OF**" με τα πλήκτρα **▲/▼** και μετά πιέστε **PTT**.

ΠΛΗΚΤΡΟ &/S*
1. Κλείδωμα πληκτρολογίου
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "**&/S**" για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη **␀** επιβεβαιώνει ότι το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Μόνο το **PTT** και το ◔ θα είναι ενεργά. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

2. Φωτισμός οθόνης
Όταν πιέζετε το ◔ ή ένα από τα 5 πλήκτρα στην εμπρόσθια όψη του πομποδέκτη, η οθόνη φωτίζεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
3. Λειτουργία SCAN (ΣΑΡΩΣΗ)
Η λειτουργία SCAN παρακολουθεί τα **απασχολημένα κανάλια**.
Χρησιμοποιείται για να ελέγχει την κίνηση στα 8 κανάλια πριν γίνει εκπομπή και επιτρέπει στον πομποδέκτη να σταματήσει σε κανάλι που κάποιος μιλάει. Όταν ο πομποδέκτης σταματήσει σε απασχολημένο κανάλι, η σάρωση θα αρχίσει πάλι σε περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας SCAN: Πιέστε το πλήκτρο "**&/S**" και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη SCAN'.
Απενεργοποίηση: πιέστε το πλήκτρο "**&/S**" ή **PTT**.

4. Επιλογή υποτόνων CTCSS
Ο πομποδέκτης G6 μπορεί να κάνει λήψη με δύο τρόπους:
open traffic: στη περίπτωση αυτή, θα ακούσετε κάθε επικοινωνία που πραγματοποιείται στον επιλεγμένο δίαυλο.
περιορισμένης πρόσβασης με CTCSS: στη περίπτωση αυτή επικοινωνία μόνο με χρήστες που έχουν επιλέξει το ίδια κανάλι και τον ίδιο υπότονο CTCSS που έχετε επιλέξει και εσείς. Σε αντίθετη περίπτωση το μεγάφωνο παραμένει σιωπηλό, ώως όπου λαμβάνει ο σωστός τόνος CTCSS.
Για να ενεργοποιήσετε τους 38 διαφορετικούς τόνους CTCSS στη λήψη ΚΧ και στην εκπομπή ΤΧ ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Ενεργοποιήστε το πομποδέκτη.
2. Επιλέξτε με τα πλήκτρα **▲/▼** ένα από τα 8 κανάλια.
3. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο "**menu/◙**" μέχρι να εμφανιστεί στη οθόνη το επιλεγμένο κανάλι με τον τόνο CTCSS να αναβοσβήνει.
4. Επιλέξτε με τα πλήκτρα **▲/▼** τον επιθυμητό τόνο CTCSS.
5. Για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές πιέστε το **PTT**.
Τώρα ο πομποδέκτης εκπέμπει και λαμβάνει χρησιμοποιώντας τον προγραμματισμένο τόνο CTCSS. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τόνο CTCSS, επιλέξτε "**00**".

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MIDLAND
The World in Communication

CE

Prodotto e importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7- 42010 Reggio Emilia Italia
L'uso di questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l'uso in Italia in modalità PMR446, è richiesta l'autorizzazione generale (come da D.L. 259 del/1108/03 art. 99 comma 3, All. 25 art. 36). Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene batterie: non gettare nel fuoco, non dispendere nell'ambiente dopo l'uso, usare gli appositi contenitori per la raccolta.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7 42010 Mancasale Reggio Emilia Italy

Produced or imported by:
ALAN UK
Unit 2, Callenders, Paddington Drive, Churchward Park, Swindon, Wiltshire, SN5 7YW - UK
The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use. If the product contains batteries: do not throw the battery into fire.
To disperse after use, throw into the appropriate containers.

Producido o importado por:
ALAN COMMUNICATIONS, S.A.
C/Cobalto, 48 - 08940 Cornellà De Llobregat
Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155 Web site: www.alan.es
El uso de este transceptor puede estar sujeto a restricciones nacionales. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo. si el producto contiene pilas o baterias no las tire al fuego ni las disperse en el ambiente despuès de su uso, utilice los contenedores apropiados para su reciclaje.

Herstellung/Vertrieb durch:
ALAN ELECTRONICS GmbH
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland
Die Benutzung dieses Handfunkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von Batterien beachten Sie bitte die Umweltbestimmungen. Batterien niemals ins offene Feuer werfen, und nur in dafür vorgesehene Sammelbehälter entsorgen.